


LINEA STAGE 1000

Театральный светильник рассеянного света


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

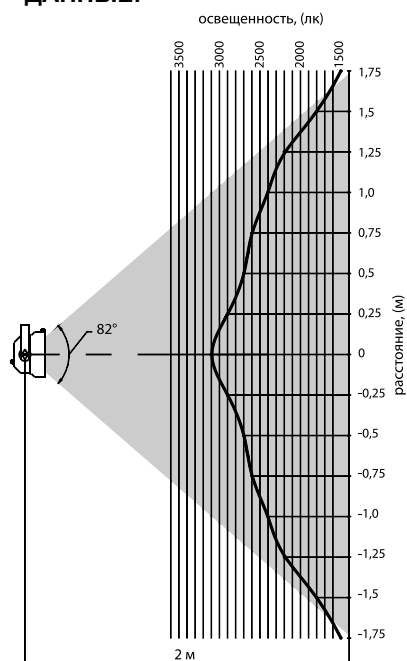

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

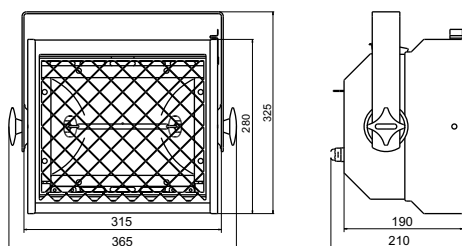

Кашетирующие шторы (опция)

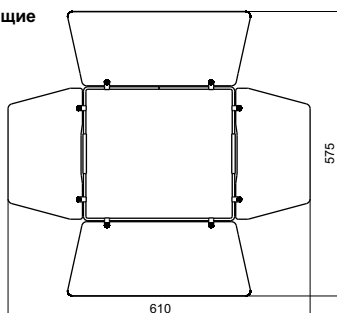

LINEA STAGE 1000 – театральные светильники заливающего света с симметричным отражателем из высококачественного анодированного алюминия. Равномерный мягкий луч LINEA STAGE 1000 с углом раскрытия 82 градуса используется в качестве верхнего заливающего света на театральной сцене, для фронтального освещения больших поверхностей или в качестве заполняющего света в телевизионной студии. Светильники LINEA STAGE 1000 открывают новые возможности художникам по свету благодаря использованию широкой гаммы цветовых оттенков плёночных светофильтров.

В светильнике установлен теплофильтр из термоупрочнённого стекла с отражающим тепловые лучи покрытием. Специальная конструкция корпуса прибора и теплофильтр обеспечивают продолжительную работу плёночного светофильтра даже с малым коэффициентом прозрачности. В конструкции светильника предусмотрен откидывающийся модуль светофильтра, который обеспечивает удобный доступ для смены лампы без снятия плёночного светофильтра и без использования дополнительного инструмента.

Для безопасной замены лампы предусмотрено автоматическое отключение питающего напряжения при помощи микровыключателей.

Для обеспечения надёжной эксплуатации приборов, в качестве сетевого питающего кабеля используется специальный силиконовый термоустойчивый кабель THERMFLEX.

Для светильников LINEA STAGE 1000 разработана специальная конструкция кашетирующих 4-х лепестковых шторок. Светильники комплектуются шторками дополнительно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение

220 В ± 5% 50 Гц

Тип применяемой лампы

R7s 230 В 1000 Вт 189 мм

Размер плёночного светофильтра

305 x 255 мм

Охлаждение прибора

естественная конвекция

Рабочее положение


произвольное

Режим работы

продолжительный

Масса

5,9 кг

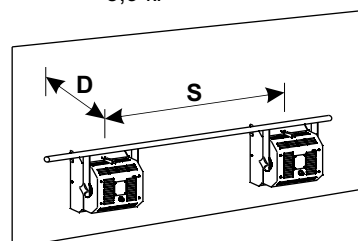

Для получения максимально ровной заливки используйте формулу: $S = D \times 0,9$



ВАЖНО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Светильник должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с комнатной температурой.

Не устанавливать светильник на расстоянии менее 1 м от легковоспламеняющихся предметов!

При эксплуатации прибора соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами. Все электрические соединения и обслуживание светильника должен выполнять квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ! Все работы по обслуживанию и ремонту светильника, а также замену лампы производить только после отключения питания и полного остывания лампы!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника без заземления и электрической защиты (предохранители, автоматы)!

НЕ ЗАКРЫВАТЬ вентиляционные отверстия!

WWW.IMLIGHT.RU

РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный), <mailto:imlight@show.kirov.ru>

**IM
IMAGE
LIGHT**

Гарантийный талон № _____

Заполняется производителем

Наименование изделия _____

Серийный номер _____

Дата выпуска “ ” 20 г.

Заполняется продавцом

Дата продажи “ ” 20 г.

Подпись _____ / _____

 фамилия продавца

М. П. / _____
название торгующей организации



Световой прибор сертифицирован системой РОСТЕСТ,
сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02309.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии - 12 месяцев

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, режима хранения, режима транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. По истечении гарантийного срока или нарушения условий эксплуатации ремонт производится за счёт потребителя.

Гарантия на лампу не распространяется.

Гарантийному ремонту не подлежат приборы со следами механических повреждений и коррозии корпуса, с изменённым потребителем электрическим монтажом или конструкцией, а так же при нарушении требований по установке и технике безопасности.

Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, чёткой печатью компании и подписью продавца и при предъявлении прибора с шильдиком соответствующего серийного номера.

Претензии по качеству товара принимаются по месту приобретения.

Отметки о проведённом ремонте

Дата ремонта	Произведенный ремонт	Подпись мастера